

CBB+PD

Benutzerhandbuch



WICHTIG: Diese Einrichtung wurde nicht zur Durchführung von Notrufen im Fall der Unterbrechung der Stromversorgung geplant. Für den Zugang zu Notfalldiensten sind alternative Lösungen erforderlich.

ZUSAMMENFASSUNG

TASTENPOSITION	3
DISPLAY LCD DES MOBILTEILS... 4	
MENUEOPTIONEN 5	
SCHNELLBEDIENUNG.....6	
VORSICHTSMASSNAHMEN DER INSTALLATION...7	
Packungsinhalt.....	7
Anschluss und Nutzungsbedingungen	7
Auswahl des Basisstandortes	7
Funkverbindung von Mobilteil und Basis	7
Akku laden	8
Sicherheitshinweise	8
Notruf	8
EINLEITUNG	
Anschließen Stromversorgung am Gerät	
Batterien in das Mobilteil einlegen.....	9
Akku laden	9
Ladestatus des Akkus des Mobilteil	9
Datum-Uhrzeiteinstellung des Mobilteils.....	9
Verbindung zum Telefonanschluss	9
Display im Standby Modus.....	10
DAS TELEFON BENUTZEN	
Durchführung und Beendigung der Anrufe	11
Voraufstellung (Voreingabe).....	11
Empfang externer Anrufe	11
Freisprechfunktion	11
Nutzung der Ohrhörer.....	12
Wahlwiederholung.....	12
Tonausschluss.....	12
Abruffunktion (FLASH).....	12
Pausezeit.....	12

Regelung der Hörerlautstärke während ein Gespräch	12
Ein- / ausschalten des Mobilteils	13
Pagefunktion (umblättern)	13
Meldung kein Feld (Empfang)	13
DAS VERZEICHNIS	
Speichern im Verzeichnis.....	13
Prüfung des Verzeichnis ..	14
Verzeichniswahl	14
Ändern im Verzeichnis.....	15
Löschen im Verzeichnis	15
Alles löschen im Verzeichnis.....	15
ANRUF E CID	
Ankommende Anrufe	16
Anrufer CID im Verzeichnis suchen	16
Anrufer CID nicht gesendet	16
Liste der Anrufe ohne CID.....	16
Bericht der eingehende CID.....	16
Speichern im Verzeichnis.....	17
Löschen einer Aufnahme CID	17
Eingehende CID überprüfen	18
Anklopfen	18
Anrufer ID anklopfen (CID-CW) 18	
PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN	
Tonwahl für interne oder externe Anrufe	19
Einstellung der Lautstärke	19
Auswahl Basismelodie	19
Lautstärke für die Basis	19
Hörerlautstärke	20
Warnsignale	20
Mobilteilname.....	21
Sprache	21

Tastensperre	21
Auto annehmen	21
ERWITERUNGEN DES DECT SYSTEMS	
Ein weiteres Mobilteil zulegen.....22	
Anmelden eines weiteren Mobilteil.....22	
Anmelden einer kompatiblen Basis mit DECT GAP..... 23	
Nutzen mehrerer Mobilteile	23
Ausgang interne Anrufe	23
Anruf weiterleiten	23
Anrufweiterschaltung	23
Dreier Konferenz	24
Anmelden einer Basis Circel auf Mobilteil Circel	24
Anmeldung einer weiteren kompatiblen Basis mit DECT GAP..... 24	
Basis Auswahl.....24	
Basis suchen.....24	
Picosystem	25
Mobilität Circel	25
FUNKTIONSERWEITERUNGEN	
Programmierung	26
PIN Code ändern.....	26
Abmelden des Mobilteils.....	26
Flashzeit	26
Pausezeit.....	27
Wiederherstellung voreingegebenen Einstellungen.....	27
Schnellfunktion der Wiederherstellung	27
Werkseinstellungen	28
Technische Daten	28
NUTZUNGSINFO FÜR FIRMEN..... 29	
Problemlösungen.....	30

Übersicht des Mobilteils

Ohrhörer

Display

- ☐ Das Display leuchtet bei eingehende u/o abgehende Anrufe

Anruflisten

- ☐ Aufrufen der Liste
- ☐ Hörerlautstärke senken während ein Gespräch
- ☐ Blättert die Menuoptionen des Telefonbuch und die Anruflisten nach unten

Lautsprecher

- ☐ Drücken um Freisprechfunktion zu aktivieren

Anrufen

- ☐ Drücken um anzurufen/ Anrufe annehmen.
- ☐ Nur über Netzanbieter möglich

Ok/Menu

- ☐ Drücken um eine Eingabe zu bestätigen
- ☐ Drücken um in das Menu zu gelangen.

Mikrofon

Wahlwiederholung

- ☐ Können die Telefonnummer unter der letzten 10 wiedergewählt werden
- ☐ gedrückt halten um ein leerplatz in eine Nummer zu inserieren
- ☐ Drücken um die Hörerlautstärke während ein Gespräch zu erhöhen
- ☐ Blättert nach oben die Menuoptionen des Telefonbuch und die Liste der Anrufe

Anruf beenden/zurück/einschalten


- ☐ Drücken um ein Anruf zu beenden
- ☐ Menuoption verlassen
- ☐ Im Stand-by-Modus gedrückt halten um das Mobilteil auszuschalten
- ☐ Bei ausgeschalteten Mobilteil drücken um einzuschalten

Löschtaste


- ☐ Drücken um einen Fehleingabe zu löschen
- ☐ Drücken um in die vorige Menuoption zurückzukehren
- ☐ Ein weiteres angemeldetes Mobilteil anrufen

Telefonbuch/ Mute Taste

- ☐ Aufrufen des Telefonbuches
- ☐ Während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten

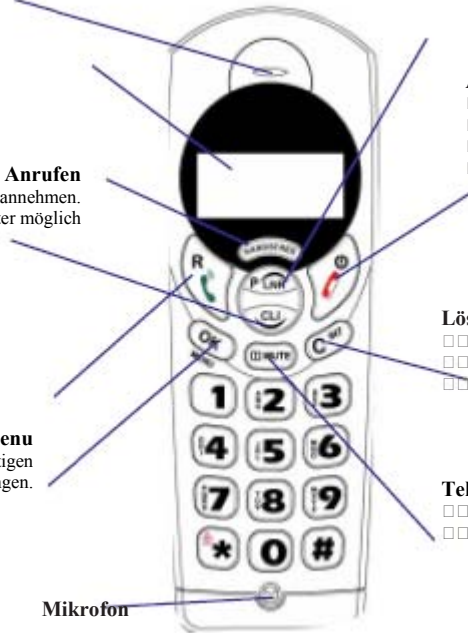

Basis Übersicht

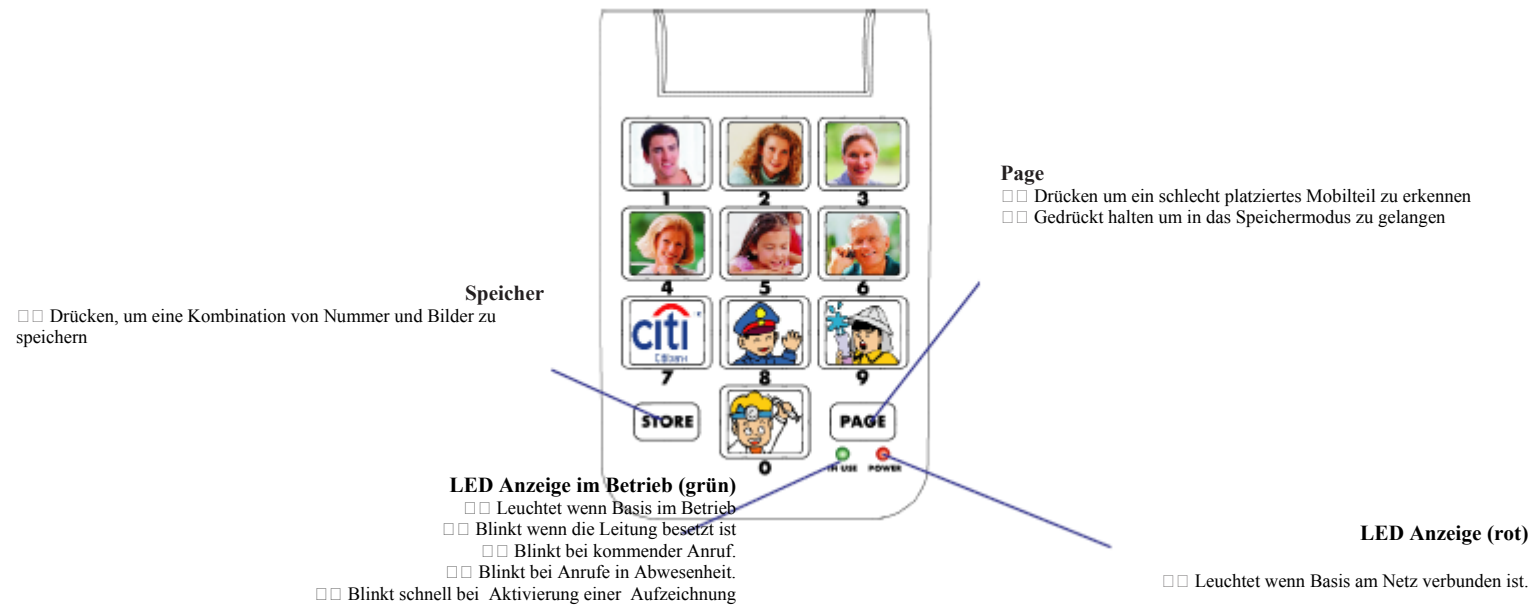

LCD DISPLAY DES MOBILTEIL

SYMBOLE

Leuchtet ständig wenn Mobilteil im Betrieb
 Zeigt Ladestatus des Akkus.
 Wenn die Ladekontrollanzeige voll ist ist der Akku voll
 Wenn die Ladekontrollanzeige leer ist muss der Akku geladen werden es ertönt ein Warnsignal während ein Gespräch



Anzeige in Gebrauch
 Sie leuchtet wenn das Telefon in Gebrauch ist.



Es blinkt, wenn es einen externen Anruf erhält.
 Es leuchtet wenn ein externer Anruf im Laufe ist.



Es blinkt, wenn es einen internen Anruf erhält.
 Es leuchtet wenn ein interner Anruf im Laufe ist.



Blinkt bei neue Nummer in der Anrufliste
 Leuchtet bei bekannter Nummer in der Anrufliste



Tasten gesperrt können Anrufe angenommen werden aber keine durchgeführt.



Leuchtet auf bei neue Nachrichteneingang



Leuchtet bei Menubetätigung



Telefonbuch

SYMBOLE



Freisprechfunktion aktiv.



Tonausschluss während eines Anrufes



Leuchtet wenn die Verbindung zur Basis optimal ist
 Blinkt wenn die Verbindung zur Basis verloren geht



Klingelton ausgeschaltet



Wenn die Nummern / Namen die 12 Zeichen überschreiten zeigt diese dass es nicht vollständig angezeigt ist (das Display kann nur bis zu 12 Zeichen zeigen)
 Wird angezeigt nur wenn die Zahl die in der Liste gespeicherten Nummern / Namen überschritten wird



Wenn die Nummern / Namen die 12 Zeichen überschreiten zeigt diese dass es nicht vollständig angezeigt ist (das Display kann nur bis zu 12 Zeichen zeigen)
 Wird angezeigt nur wenn die Zahl die in der Liste gespeicherten Nummern / Namen überschritten wird

MENUOPTIONEN

PHONE BOOK/ Telefonbuch
ADD / Eingabe
EDIT / Bearbeiten
DELETE/ Löschen
DELETE ALL/ Alle löschen
LIST

MICROTELEFONO/Mobilteil TONI / Töne - KEY TONE
 LOW BATT / Batterie niedrig
 RANGE/ Auswahl
 RING VOL / Lautstärke
 EXT MELODY/ Externe Melodie
 INT MELODY/ Interne Melodie
 EAR VOL/ Hörerlautstärke
 AUTO ANS / Autoannehmen
 HS NAME/ Mobilteilname
 LANGUAGE / Sprache
DATE / TIME / Datum - Uhrzeit

BASE / Basis

RING VOL/Lautstärke
RING MELODY / Rufton Melodie
RECALL/ Wahlwiederholung
PAUSE / Mute
CHANGE PIN / Pin Code ändern
DEFAULT / Werkseinstellung

REGISTRATION / Registrierung REGISTER /
SEL BASE(Basis Auswahl
DEL HS / Mobilteil abmelden

SCHNELLEINLEITUNG

Funktion	Taste
Mobilteil ausschalten	Gedrückt halten  bis das Display sich ausschaltet.
Mobilteil einschalten	Gedrückt halten  bis das Display sich einschaltet.
Hörerlautstärke	Drücken während ein Gespräch  o  um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
Durchführung / vorwählen	 Nummer eingeben 
Anruf beenden	 oder das Mobilteil auf Basis stellen / Ladestation.
Anruf annehmen	Das Telefon klingelt 
Anrufen mit Freisprechfunktion	 Rufnummer wählen drücken  um den Anruf zu beenden oder Mobilteil auf Ladestation stellen
Wahlwiederholung	  o  Rufnummer anzeigen 
Privacy (Mikrofon ausschalten)	Während ein Gespräch drücken  nochmal drücken  um das Gespräch wieder aufzunehmen.
Rufnummer im Telefonbuch speichern	 , <i>PHONEBOOK</i> ,  , <i>ADD</i> ,  , <i>NAME?</i> Name eingeben,  , <i>NUMBER?</i> Nummer eingeben,  , <i>VIP OFF</i> , bestätigen  o  <i>Rufion zuweisen</i> ,  ,  beenden
Nummer aufrufen aus dem Telefonbuch	  o  (o Buchstabe eingeben) , 
Interne Anrufe	 , Nummer des internen Mobilteil eingeben,  beenden.
Lautstärke	 ,  <i>HANDSET</i> ,  ,  <i>RING VOL</i>  ,  o  Level auswählen,  ,  beenden.
Klingelton Mobilteil	 ,  <i>HANDSET</i> ,  ,  <i>EXT MELODY</i> o <i>INT MELODY</i>  ,  o  o Klingelton auswählen  beenden

VORSICHTSMASSNAHMEN DER INSTALLATION

Packungsinhalt

Verpackung nach dem öffnen sorgfältig aufbewahren im Falle einer Rückgabe bzw. Reparatur

Die Packung beinhaltet:

- Mobilteil
- Wiederaufladbare Batterien Typ AAA 600mAh (2 Stück)
- Basis
- Steckernetzgerät CA
- Batterieabdeckung
- Benutzerhandbuch
- Telefonkabel

Se si è acquistata una confezione con più microtelefoni, per ciascun microtelefono

Beim Kauf einer Packung mit mehrere Mobilteile werden zusätzlich für jedes

Mobilteil geliefert:

- Mobilteil
- Wiederaufladbare Batterien Typ AAA da 600mAh (2 Stück)
- Ladegerät
- Steckernetzgerät CA
- Batterieabdeckung

Anschluss und Nutzungsbedingungen

Es ist ermöglicht das Telefon an einer öffentlichen Telefonleitung anzuschließen mit Standard Stecker

Anschlussmöglichkeit:

- Einer Leitung direkt zu einer lokalen Vermittlung, mit der eigenen Directory Nummer
- Ein Mehrfachstecker verbunden zu einer lokalen Vermittlung
- Ein Mehrfachstecker auf PABX (Private Automatic Branch Exchange) zugelassen.

Auswahl vom Standort der Basis

Die Basis muss an einem Ort installiert werden wo :

- Der Netzadapter an einen elektrischer Netzempfänger CA 220 V angeschlossen werden kann.
 - Das Telefonkabel mit einer Telefonleitung verbunden werden kann.
 - Nicht zu nah an andere Telefone.
 - Nicht in der Nähe von Waschbecken, Duschen oder möglichen Quellen von Feuchtigkeit.
 - Nicht in der Nähe von anderen elektrische Vorrichtungen (Waschmaschinen) Mikrowellengerät, Fernseher, fluoreszierende Lampen etc.).
1. Einen für die Basis angemessenen Standort wählen
 2. Das Stromkabel und das Telefonkabel an der hinteren Seite der Basis anschließen, sich vergewissern, dass der Stecker des Telefonkabels noch nicht in die Telefondose angesteckt ist.
 3. Steckernetzteil in die Steckdose stecken. Es ertönt ein Signalton.

Funksignal zwischen Mobilteil und Basis

Um das Schnurlos Telefon zu benutzen ist es notwendig eine Verbindung herzustellen.

Deshalb ist es ratsam:

- Die Position der Basis in angemessener Höhe verbessert die Qualität und die Ergebnisse.
- Das aufstellen der Basis in der Nähe von Metallgegenständen u/ Elektrogeräte können die Übertragung und den Empfang stark beeinträchtigen wenn nicht ganz ausschließen.
- Anderer feste Strukturen wie Mauern die Stärke des Signals verringern können

Wiederaufladung der Batterien

Damit das Mobilteil funktioniert braucht Batterien. Wenn das Telefon zum ersten Mal benutzt wird empfiehlt es sich eine ganze Nacht auf Ladestation zu halten

1. Nur die wiederaufladbaren Batterien benutzen die mit dem Telefon mitgeliefert wurden.
2. Legen sie die Batterien im hinteren Fach des Mobilteils.
Akkus richtig gepolt einlegen.
3. Deckel auflegen und nach oben schieben bis es einrastet.
4. Das Mobilteil auf die Basisstation stellen um ihn aufzuladen.
5. Die rote LED Anzeige CHARGE auf der Basis zeigt dass das Mobilteil sich im Ladestand befindet.

Aber verbleibt auch wenn das Mobilteil vollständig geladen wurde. Leuchtet auf jedesmal wenn das Mobilteil auf die Basis gestellt wird.

HINWEIS: 1) Wenn der LED auf die Basis nicht aufleuchtet, stellen sie sicher dass das Mobilteil richtig aufgestellt ist. 2, es ist notwendig regelmäßig die Kontakte von Amt vom Mobilteil und der Basis mit einem sauberen und trockenen Tuch zu reinigen um die Leitfähigkeit der Kontakte zu garantieren.

Elektrische Sicherheit

1. Die Basis nicht in Nähe von Waschbecken Badewannen Duschen oder von jeder anderen möglichen Quelle von Feuchtigkeit aufstellen. Die elektrischen Vorrichtungen können Schäden verursachen, wenn in Kontakt mit Wasser gebracht.
2. Wenn die Basis ins Wasser fällt, versuchen sie **NIEMALS** diese rauszuholen ohne vorher den Adapter vom Netz und das Telefonkabel von der Leitung getrennt zu haben.

3. Verhindern den Kontakt mit Wasser.
4. **Nicht** versuchen das Mobilteil oder die Basis zu öffnen.
5. Verhindern dass die Kontakte von der Station oder der Batterie nicht in Kontakt mit leitende Materialien welch Metallringe Klammerchen Schlüssel usw. kommen.
6. **Batterien** richtig gepolt sind.
7. **BENUTZEN SIE NIEMALS** das DECT Telefon im Außenbereich während ein Gewitter; in Falle trennen Sie Telefonkabel und Netzkabel vom Stecker. Die Blitze können Schäden verursachen.
8. Hat man vor das DECT Telefon länger Zeit nicht zu benutzen trennen sie Netzkabel und Telefonkabel.

NOTRUF

Das DECT Telefon erfordert eine Stromversorgung. Es ist deshalb nicht möglich bei Stromausfall Anrufe vorzunehmen.

In solchen Fälle ist es notwendig die Anrufe im Notfall durch ein Standard Telefon vorzunehmen die keine Stromversorgung brauchen.

UM ANZUFANGEN

Stromverbindung an Basis

- Kleiner Stecker des Netzkabels in die Buchse an der Gehäuserückseite der Basis stecken.
- Steckernetzteil an die Steckdose anschließen.

Batterien in das Mobilteil einsetzen

- Den Deckel an Rückseite des Mobilteils entfernen
- 2 Batterien Ni-MH AAA einsetzen dabei auf richtige polarität achten. Wenn diese geladen sind schaltet das Display im Standby Modus ein.
- Deckel bis zum einrasten schieben.

Mobilteil aufladen

- Es ist notwendig vor Gebrauch das Mobilteil vollständig aufzuladen. Dazu stellen sie das Mobilteil auf der Basisstation
- Wenn das Mobilteil auf Basis steht wird es aufgeladen. Die rote LED Anzeige leuchtet um den Ladebetrieb anzuzeigen.
- Wenn die Batterien vollständig geladen sind zeigt das Display den Ladestand voll an.

Hinweis: Die Ladezeit beträgt ungefähr 15 Stunden

Ladezustand des Mobilteils

1. Den Ladestand von der Batterie wird von der Ikone der Batterie auf das Display LCD des Mobilteils gezeigt. Wenn die Ikone der Batterie leer ist, das Telefon muss wieder aufgeladen werden..
2. Während ein Gespräch ertönt ein Warnsignal dass bedeutet dass das Mobilteil wieder aufgeladen werden muss.
3. Wenn vollständig geladen, hat das Mobilteil ein Sprechdauer von 8 Stunden.

Datum- / Uhrzeiteinstellung am Mobilteil


1. Taste **OK/Menu** drücken. Auf das Display wird PHONEBOOK angezeigt
2. Scrolltaste nach unten drücken um in die Option HANDSET zu gelangen.
3. Bestätigen mit Taste **OK/Menu**.
4. Scrolltaste nach unten betätigen um die Option DATE/TIME zu wählen.
5. Nochmal die Taste **OK/Menu** drücken. Die erste Ziffer des Datums blinkt.
6. Zwei Ziffern des laufenden Datums eingeben (es. 26) Benutzen Sie dazu die Zahlentastatur. Die Ziffer des Monats blinkt.
7. Zwei Ziffern des laufenden Monats eingeben (es. 08) Benutzen Sie dazu die Zahlentastatur. Die Ziffer der Stunden blinkt.
8. Zwei Ziffern der laufenden Stunde eingeben (es. 18) Benutzen Sie dazu die Zahlentastatur. Die Ziffer der Minuten blinkt.
Hinweis: Die Uhrzeit ist im 24 Std. Format.
9. Zwei Ziffern der laufenden Minuten eingeben(es. 54) Benutzen Sie dazu die Zahlentastatur.
10. Taste **OK/Menu** drücken um die Einstellungen zu bestätigen. Ein Signal ertönt.
11. Drücken Sie die Taste **ANRUF BEENDEN** um im Standby Modus zurückzukehren.

*●●●●□■●●▲●●◆▲▲

- Telefonkabel in die Buchse an der Gehäuserückseite der Basis stecken.
- Das andere Ende in die Telefonsteckdose.

Display im Standby Modus

Wenn das Mobilteil nicht in Gebrauch ist, tritt es in das Standby Modus ein.
Das Display LCD zeigt:



Wo:

1: Zugewiesene Mobilteilnummer
DECT: Name des Mobilteils
10:37: Uhrzeit (10 AM, 37 min)
 (z.B.: 23:37 : 11 PM, 37 min)

Datum und Uhrzeit müssen eingestellt werden.

Hinweis: wenn es sich eine Unterbrechung der Stromversorgung ereignet, oder wenn es davon getrennt wird , wird die Uhrzeit nicht mehr genau angezeigt .

Setzt die Versorgung wieder ein, wird die Uhr automatisch auf 00:00 gesetzt und das Datum auf 01/01. Es wird eine neue Datum-Uhrzeiteinstellung erforderlich.

Wenn der Anbieter PSTN (**public switched telephone network**) das Dienst FSK CID(**FSK/DTMF**)liefert, wird die Uhrzeit vom DECT Telefon automatisch eingestellt mit dem Signalempfang DTMF des Netzes PSTN. Die Funktion ist nur verfügbar wenn die Verbindung PSTN ist in der Lage ist, ein Signal FSK CID (**FSK/DTMF**)mit Auskünften von gültigem Datum zu liefern. Wenn das Mobilteil keine Ladung mehr hat , genügt es ihn auf die Basis für die Wiederaufladung zu positionieren um das Datum und die Uhrzeit wiederherzustellen. Die erneute Eingabe des Datums ist nicht mehr erforderlich.

Wenn ein neues Mobilteil angemeldet wird, ist es nicht erforderlich, die entsprechende Uhrzeit einzustellen. Das Datum und die Uhrzeit werden auf allen Mobilteile synchronisiert. Bei Änderung des Datums und Uhrzeit werden die Änderungen auf allen Mobilteile angewendet.

DAS TELEFON NUTZEN

Anrufen und Anrufe beenden

- 1) Drücken Sie die Anruftaste und warten auf das Wahlton. Auf dem Display werden **ANRUFEN** und **EXT** angezeigt; das Display wird beleuchtet.
- 2) Geben Sie die gewünschte Telefonnummer auf das Mobilteil ein .
- 3) In das Mikrofon sprechen wenn der Teilnehmer sich meldet.
- 4) Um den Anruf zu beenden drücken Sie Anruf beenden Taste, oder einfach das Mobilteil auf der Basis stellen. Die Anzeigen **ANRUFEN** und **EXT** erlöschen dabei:

Vorwahlverfahren

* Das Vorwahlverfahren erlaubt eine Nummer vor dem wählen einzugeben bzw. zu ändern

- 1) Im Standby Modus (d.h. bei nicht genutztes Telefon), Benutzen Sie dazu die Zahlentastatur um die gewünschte Nummer einzugeben(es sind bis zu 25 Ziffern erlaubt; wenn die Nummer 12 Ziffern überschreitet werden nur die letzten 12 angezeigt).Die Nummer wird auf dem Display angezeigt.
- 2) Wenn eine Ziffer falsch eingegeben wurde kann diese mit der Löschaste (C/ Exit) entfernt werden.
- 3) Um die ganze Nummer zu löschen drücken Sie die Löschaste 3 Sek. Lang. Das Mobilteil kehrt im Standby Modus zurück.
- 4) Anruftaste drücken die angezeigte Nummer wird gewählt
- 5) Um den Anruf zu beenden drücken Sie Anruf beenden Taste, oder einfach das Mobilteil auf der Basis stellen.

Externe Anrufe empfangen

- ☐ Beim Empfang eines Anrufes, Mobilteil und Basis

klingseln, bei aktivierte Klingeltöne. Die Ikone **EXT** blinkt auf dem Display des Mobilteils während auf der Basis die grüne LED Anzeige blinkt. Das Display wird beleuchtet.

☐ Wenn der Dienst Anruferkennung aktiviert ist blinkt das Symbol Neuer AID (siehe Layout LCD Display). Wenn verfügbar, wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Datum und Uhrzeit des Anrufes werden angezeigt wenn man auf die Taste OK/ MENU drückt. Das DECT Telefon besitzt die VIP Funktion, diese zeigt an ob es ein bekannter VIP Anruf ist; der VIP Anruf hat eine eigene Beleuchtungsfarbe eigener Rufton im Gegenteil zu einen normalen Anruf. Die VIP Einstellung entnehmen Sie im Menu Verzeichnis auf folgender Seite.

- 1) Taste ANRUFEN o LAUTSPRECHER drücken um den Anruf anzunehmen.
- 2) Taste ANRUF BEENDEN um aufzulegen drücken

FREISPRECHFUNKTION

Freisprechen während ein Gespräch

- 1) Um während ein Gespräch auf die Freisprechfunktion umzuschalten drücken Sie die LAUTSPRECHER Taste. Jetzt ist es möglich über das Mikrofon zu sprechen ohne das Mobilteil ans Ohr nehmen zu müssen. Wenn diese Funktion aktiviert wird erscheint auf das Display die Lautsprecher Ikone.
- 2) Die Lautsprecher Taste erneut drücken um diese auszuschalten. Jetzt ist es erforderlich das Mobilteil wieder ans Ohr zu nehmen.
- 3) Um den Anruf zu beenden drücken Sie Anruf beenden Taste, oder einfach das Mobilteil auf der Basis stellen.

Freisprechen beim wählen

- 1) LAUTSPRECHER Taste drücken.
- 2) Sie hören ein Freiton, geben Sie die gewünschte Nummer ein.
Die Nummer erscheint auf das LCD Display, Wahl Töne sind hörbar.
- 3) Um den Anruf zu beenden drücken Sie Anruf beenden Taste, oder einfach das Mobilteil auf der Basis stellen.

Wahlwiederholung

* Die letzte 10 gewählte Rufnummern werden gespeichert (im Verzeichnis). Die Nummer kann aus 25 Ziffern bestehen. Der Benutzer kann eine Nummer aus der Liste wählen in der Modalität Vorwahlverfahren. Wenn die Nummer im Telefonbuch ist wird auch der Name angezeigt.

Um eine von den letzten 10 Nummern zu wiederholen

- 1) Im Standby Modus die Taste NACH OBEN drücken, die letzte gewählte Nummer wird angezeigt
- 2) Mit der Scrolltaste werden alle Nummern geblättert.
- 3) Wenn nicht gewünscht ist die Nummer zu nutzen, die ANRUF BEENDEN Taste drücken
- 5) Die Taste ANRUFEN drücken, wenn die gewünschte Nummer auf dem Display LCD erscheint.
- 6) Um den Anruf zu beenden drücken Sie Anruf beenden Taste, oder einfach das Mobilteil auf der Basis stellen.

Stummschaltfunktion nutzen (MUTE)

Während eines Anrufes ist es möglich das Mikrofon auszuschalten um privat mit einer dritten Person zu sprechen, ohne dass der Anrufer mithört. Den Anrufer kann man hören.

- 1) Während eines Anrufes, die Taste TELEFONBUCH / MUTE Taste drücken, die Ikone von Tonausschluss wird auf dem Display LCD gezeigt.
- 2) Taste TELEFONBUCH / MUTE erneut drücken um das Gespräch wieder aufzunehmen.

Rückfrage (FLASH)

- Taste drücken ANRUF/RÜCKRUF um während eines Anrufes die Rückruffunktion zu aktivieren. wird benutzt um über einen Anruf zu benachrichtigen in Konferenzen und andere Dienste die vom Netzanbieter bereitgestellt werden.

Pausefunktion

- Die Scrolltaste nach oben gedrückt halten für etwa 3 Sek. um eine Pause in der Reihenfolge von Eingaben im Speicher einzugeben.

Einstellung der Hörerlautstärke während des Gesprächs

Während ein Gespräch, die Scrolltaste nach unten/ nach oben drücken um die gewünschte Lautstärke einzugeben. Am Display erscheint EAR VOL n (n= Level von 1 bis 5).

Ein - / Ausschalten des Mobilteils

- Taste ANRUF BEENDEN gedrückt halten um das Mobilteil auszuschalten.
- Taste ANRUF BEENDEN gedrückt halten um das Mobilteil einzuschalten.

Die Pagefunktion

Falls das Mobilteil verloren geht kann man mittels der Pagefunktion seine Position finden

- Taste Page auf Basis drücken. Das gesuchte Mobilteil klingelt. Das LED auf der Basis blinkt und auf das Mobilteil leuchtet die Ikone INT.
- Um die Suche aufzugeben die Taste PAGE erneut drücken

* Die Suche wird automatisch abgestellt wenn innerhalb 30 Sek. Keine Taste gedrückt wird.

Benachrichtigung kein Netz

Im Standbymodus:

- Das Netz Symbol auf das Display blinkt, wenn das Telefon seine Verbindung zur Basis verliert. Das Netz Symbol erscheint fest, wenn das Mobilteil die Verbindung zur Basis wiederhergestellt hat.

Während ein Gespräch:

- Wenn das Mobilteil während eines Anrufes von der Basis zu weit entfernt ist, ertönt wiederholt ein Signalton (wenn die Warnsignale aktiviert wurden) Das Mobilteil an der Basis nähern so dass das Signal stärker wird. Wenn das Mobilteil nicht wieder im Bereich gebracht wird, ist es möglich, dass der Anruf beendet wird.

Das Telefonbuch

Hinweis: es ist möglich, sich bis zu 25 Telefonnummern ins Mobilteil mit bis zu 12 Stellen für den Namen einzugeben und bis zu 25 Ziffern . Es ist möglich neue Nummern im Verzeichnis hinzuzufügen, sie ändern oder bearbeiten Es ist möglich, eine Nummer für die wichtigsten Leute im VIP einzugliedern. Wenn es einen Anruf von der entsprechender Person im VIP Verzeichnis eingeht ist dieser mit eigenen Klingelton gekennzeichnet. Diese Funktion steht nur im Dienst des Netzanbieters zur Verfügung (CLIP)

Speichern ins Telefonbuch

1. Taste OK/Menu drücken. PHONEBOOK wird angezeigt.
2. Taste OK/Menu erneut drücken. ADD wird angezeigt.
3. Taste OK/Menu erneut drücken. NAME? wird angezeigt.
4. Namen eingeben (max. 12 Stellen) mit Alphanumerische Tastatur.

** Nutzung der Tastatur des Mobilteils zur Eingabe von Buchstaben u/o Ziffern :

- Um Buchstaben einzugeben entsprechende Taste so oft drücken bis die gewünschte Buchstabe/Zeichen angezeigt wird. Zum Beispiel, für C Taste 2, 3 mal drücken, für S die Taste 7, 4 mal drücken, für J einmal Taste 5 drücken.
- Wenn man eine Buchstabe doppelt eingeben will abwarten bis der Cursor eine Position weiter geht und dann die entsprechende Taste nochmal drücken.
- Für eine Leereingabe zwischen zwei Wörter die Taste 1 einmal drücken, für - - 2 Mal drücken, für 1, 3 Mal drücken.

- Wenn ein Fehler während der Eingabe eines Namens vorkommt oder bei einer Telefonnummer, Taste **C** drücken um den letzten eingeführten Charakter zu löschen. Für jedem falschen Charakter richtige Eingabe wiederholen. Wenn ein Fehler während der Eingabe eines Namens vorkommt oder bei einer Telefonnummer, Taste **C** drücken um den letzten eingeführten Charakter zu löschen. Für jeden falschen Charakter diesen Vorgang wiederholen.
- 5. Taste **OK/Menu** drücken um zu bestätigen. Es erscheint **NUMBER?**.
- 6. Die Telefonnummer eingeben (max. 25 Ziffern) von Tastatur.
- 7. Taste **OK/Menu** drücken um zu bestätigen. Wird angezeigt **VIP OFF**.
- 8. Um die VIP Anrufe einzustellen, Scrolltaste nach oben drücken, gewünschtes Klingelton auswählen, **OK/Menu** Taste drücken zum bestätigen.
- 9. Wenn man die Telefonnummer nicht als VIP möchte **OK/Menu** Taste drücken
- 10. Um weitere Nummern im Verzeichnis einzugeben diese Schritte wiederholen.
- 11. Taste **Anruf beenden** um im Standbymodus zurückzukehren.

Telefonbuch

* Es sind 2 verschiedene Methoden um ins Telefonbuch zu gelangen.

a. Um ins Verzeichnis vom Menu zu gelangen:

1. Taste **OK/Menu** drücken. Es erscheint **PHONEBOOK**.
2. Taste **OK/Menu** erneut drücken. Es erscheint **ADD**.
3. Scrolltaste nach unten drücken um die **List** Option aufzurufen.
4. Taste **OK/Menu** drücken.
5. Taste **OK/Menu** drücken. Es erscheint die erste Option.
6. Scrolltaste auf und ab betätigen um die in die Liste zu blättern bis man die gewünschte Nummer gefunden hat.
7. Es ist desweiteren möglich die alphanumerischen Tasten zu benutzen um die Optionen anzuzeigen. Wenn es eine Taste zwischen 2 und 9 gedrückt wird,

es erscheint der Name dass mit dem ersten Buchstaben der gedrückten Taste anfängt.

Taste nochmal drücken um den nächsten Namen des nächsten Buchstabens der Taste anzuzeigen usw. Zum Beispiel, einmal die Taste 2 drücken um in die erste Option des Verzeichnisses zu gelangen diese hat die Buchstabe A; erneut drücken und es hat die Buchstabe B.

Hinweis: während der Suche der Namen per Buchstabe aus dem Verzeichnis, wenn kein Namen unter der Buchstabe eingegeben wurde, wird diese auch nicht angezeigt, bleiben die Infos unverändert.

8. Taste **OK/Menu** drücken um die dazugehörige Nummer anzuzeigen. Wenn die Nummer mit mehr als 12 Ziffern besteht werden nur die ersten 12 angezeigt. Mit der Scrolltaste nach unten können sie diese weiterblättern. Taste **OK/Menu** erneut drücken um die VIP Einstellung anzuzeigen. Wenn diese nicht als VIP angelegt wurde erscheint **VIP OFF**, andernfalls (wenn es eine VIP Nummer ist) erscheint der zugewiesene Klingelton. Taste **OK/Menu** erneut drücken um erneut den Namen anzuzeigen.
9. Taste **ANRUFEN** drücken um die angezeigte Nummer zu wählen oder **ANRUF BEENDEN** um aus dem Standbymodus zu kommen.

b. Eine einfache Methode um in das Telefonbuch zu gelangen

- Es ist möglich im Standbymodus, das Telefonbuch mit der **TELEFONBUCH/MUTE** Taste aufzurufen.

Wählen aus dem Telefonbuch

Während der Besichtigung des Verzeichnisses:

- 1) Taste **Anrufen** drücken um die angezeigte Nummer zu wählen
- 2) Um den Anruf zu beenden Taste **ANRUF BEENDEN** drücken oder das Mobilteil auf die Basis stellen..

Telefonbuch ändern

* Es ist möglich alle gespeicherte Namen und Nummern im Verzeichnis zu ändern.

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Taste **OK/Menu** erneut drücken. ADD erscheint auf das Display.
3. Scrolltaste nach unten drücken um die Option EDIT aufzurufen.
4. Taste **OK/Menu** drücken. Der erste Name im Verzeichnis erscheint auf das Display.
5. Scrolltaste nach oben/nach unten betätigen um die gewünschte Nummer zu finden.
6. Taste **OK/Menu** drücken wenn die gewünscht Nummer gefunden wurde.
7. Alphanumerische Tastatur benutzen und C Taste um die gewünschte Änderungen durchzuführen.
8. Taste **OK/Menu** drücken um die Änderungen zu beenden. Die geänderte Nummer wird angezeigt.
9. C Taste drücken um die Nummer die man ändern will zu löschen und die neue eingeben.
10. Zum bestätigen Taste **OK/Menu** drücken.
11. Es erscheint auf das Display die VIP Einstellung. Scrolltaste nach unten/oben drücken um diese zu wählen (VIP OFF o VIP Rufton).
12. Zum bestätigen Taste **OK/Menu** drücken.
13. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Löschen im Telefonbuch

* Es ist möglich im Verzeichnis eine gespeicherte Option aus dem Telefonbuch zu löschen.

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Taste **OK/Menu** erneut drücken. ADD erscheint auf das Display.
3. Scrolltaste nach unten drücken um die Option DELETE auszuwählen.
4. Taste **OK/Menu** drücken. Auf das Display erscheint die erste Option des Verzeichnisses.
5. Scrolltaste nach oben/unten betätigen um den gewünschten Namen aufzurufen.

6. Taste **OK/Menu** drücken um die Nummer anzuzeigen.
7. Taste **OK/Menu** erneut drücken. CONFIRM? Erscheint auf das Display.
8. Taste **OK/Menu** drücken um den Löschvorgang zu bestätigen oder **C** Taste um die Option zu verlassen ohne zu löschen.
9. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Telefonbucheinträge löschen

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Taste **OK/Menu** erneut drücken. ADD erscheint auf das Display.
3. Scrolltaste nach unten drücken um die Option DELETE ALL zu wählen..
4. Taste **OK/Menu** drücken. CONFIRM? erscheint auf das Display.
5. Taste **OK/Menu** erneut drücken um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **C** Taste drücken um die Option ohne zu löschen zu verlassen.
6. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

CID Anrufe eingehend

CID (Caller Identity Delivery) ist eine Zwecksfunktion des telefonischen Systems die erlaubt anhand der angezeigten Nummer zu erkennen wer auf der Leitung ist. Die CID Funktion erlaubt außerdem zu wissen wer in Abwesenheit angerufen hat; Die VIP Funktion lässt erkennen ob der Anrufer ein VIP war.

Hinweis: In manche Fälle wegen des Netzes CID, wird der normale Klingelton vom VIP Rufton gefolgt.

Anruferliste

Mit dem CID Dienst implementiert in die Telefonleitung, wenn ein Anruf ankommt, wird auf das LCD Display des Mobilteils die Nummer angezeigt.

Wenn das Dienst in der Lage ist, wird eher der Name auf das Display angezeigt statt der Nummer. Somit kann man entscheiden den Anruf anzunehmen oder nicht.

- a. Bei aktiven CID Dienst, wenn das Telefon klingelt, erscheint die Nummer auf das Display des Mobilteils. Die letzten 23 eingegangene Anrufe werden im Verzeichnis **CID Anrufe eingehend** gespeichert. Die Ikone CID des Mobilteils und das grüne LED der Basis blinken um den Eingang neuer Anrufe anzuzeigen.
- b. Taste **Anrufen** drücken um den Anruf anzunehmen.
- c. Um den Anruf zu beenden Taste **ANRUF BEENDEN** drücken oder Das Mobilteil auf der Basis stellen.

Benachrichtigung CID Anrufe eingehend

Mit dem CID Dienst implementiert in die Telefonleitung, wenn die Nummer der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name angezeigt anstatt die Nummer. Wenn man die Liste im Verzeichnis **Anrufe eingehend** durchgeht, werden diese mit den Namen die eingespeichert wurden angezeigt.

CID nicht verfügbar

Wenn das Dienst CID im Telefonnetz nicht vorhanden ist und auf das Display **UNAVAIL / WITHHELD** bei externer Anruf erscheint, sind die Infos für diesen Anrufer nicht verfügbar (**UNAVAIL**) oder vorbehalten (**WITHHELD**).

CID – Wiederholte Anrufe

Wenn mehrere Anrufe vom selben Anrufer eingegangen sind, diese werden gespeichert als normale eingehende Anrufe und nicht als wiederholte.

Anruferliste CID

In Abwesenheit oder wenn es nicht möglich ist einen Anruf anzunehmen, speichert das Telefon die Nummer und die Uhrzeit des Anrufes. Die grüne LED Anzeige der Basis und die Ikone CID auf das Mobilteil blinken um eingehende Anrufe in Abwesenheit anzuzeigen. Das Telefon kann 23 eingehende Anrufe speichern, inklusive die wiederholten, (jede Option speichert 25 Ziffern für die Nummer und bis zu 12 Buchstaben für die Namen der Anrufer). Wenn die Anrufe mehr als 23, der Name und die Nummer des veralteten Anrufes werden gelöscht um Platz für die neue eingehende zu schaffen.

Anruferliste CID aufrufen

1. Scrolltaste nach unten drücken. Wenn CID nicht verfügbar ist, erscheint auf das Display **EMPTY**.
2. Tasten nach oben /unten betätigen um in die Liste zu blättern.
 - Wenn das vom PSTN Netz bereitgestellte System CID im Einzelformat vorhanden ist, wird die Nummer angezeigt.
 - Wenn das vom PSTN Netz bereitgestellte System CID im Mehrfachformat ist wird der Name angezeigt.
 - Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name so angezeigt wie es im Verzeichnis eingegeben wurde.

3. Taste **OK/Menu** drücken um die Nummer anzuzeigen wenn zuerst der Name angezeigt wird. Taste **OK/Menu** drücken um die restlichen Ziffern anzuzeigen wenn die Nummer mehr als 12 Ziffern beträgt.
4. Taste **OK/Menu** drücken um die Uhrzeit des Anrufes anzuzeigen.
5. Scrolltaste nach unten/oben betätigen um in die Liste zu blättern.
Hinweis: beim Blättern in die Anrufliste, ----- weist darauf hin dass die Begrenzung der Liste höher bzw. niedriger ist.
6. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um die Liste zu verlassen.

Hinweis: Das DECT Telefon verfügt über eine automatische Aktualisierungsfunktion des Datums und Uhrzeit und die CID Funktion. Wenn die CID keine Datum/Uhrzeit Infos beinhalten benutzt dieser die eigenen internen Daten in der Anruferliste.

CID Option im Verzeichnis speichern

1. Scroll Taste nach unten drücken. Der letzte empfangene CID wird angezeigt.
2. Tasten nach unten/oben betätigen um die Anrufliste zu blättern.
3. Taste **OK/Menu** drücken um die Nummer anzuzeigen wenn der Name als erstes gezeigt wird. Taste **OK/Menu** erneut drücken um die restlichen Ziffern anzuzeigen wenn die Nummer mehr als 12 Ziffern beträgt.
4. Taste **OK/Menu** erneut drücken um die Uhrzeit des Anrufes anzuzeigen.
6. Taste **OK/Menu** erneut drücken. ADD erscheint auf das Display wenn diese Option nicht im Verzeichnis gespeichert wurde. Wenn diese aber im Verzeichnis schon vorhanden ist, erscheint auf das Display DELETE..
Hinweis: Das DECT Telefon erkennt automatisch ob die Option CID im Verzeichnis gespeichert wurde. Die Option ADD wird angezeigt nur wenn CID im Verzeichnis nicht vorhanden ist.

7. Taste **OK/Menu** erneut drücken. Erscheint NAME? Zur Eingabe wenn der Name CID im Verzeichnis nicht vorhanden ist. Andernfalls erscheint auf das Display der Name anstatt die Anfrage.
8. Es ist möglich eine Eingabe (wenn der Name CID im Verzeichnis nicht vorhanden) oder Änderung (wenn der Name CID im Verzeichnis vorhanden) durch die alphanumerische Tastatur vorzunehmen.
9. Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen.
10. Die Nummer wird angezeigt. Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen oder **C** Taste zum löschen und die neue eingeben. Taste **OK/Menu** erneut drücken um die Änderung zu speichern.
11. Auf das Display erscheint die VIP Einstellung Scroll Taste nach unten/oben betätigen um die gewünschte Option zu wählen. Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen.
12. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um die Option zu verlassen.

Aufzeichnungen Löschen

Wenn der Name CID im Verzeichnis gespeichert ist:

- 1) Scroll Taste nach unten drücken. Der letzte eingegangene CID Anruf wird angezeigt.
- 2) Scroll Taste nach unten/oben betätigen um in die Liste zu blättern.
- 3) Taste **OK/Menu** drücken um die Nummer anzuzeigen, wenn zuerst der Name erscheint. Taste **OK/Menu** erneut drücken um die restlichen Ziffern der Nummer anzuzeigen falls diese aus mehr wie 12 Ziffern besteht.
- 4) Taste **OK/Menu** erneut drücken um die Uhrzeit des Anrufes anzuzeigen.
- 5) Taste **OK/Menu** erneut drücken. DELETE? erscheint auf das LCD Display.
- 6) Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen.
- 7) Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um die Option zu verlassen.

Wenn der Name CID nicht im Verzeichnis gespeichert ist:

- 1) Scroll Taste nach unten drücken. Der letzte eingegangen CID Anruf wird angezeigt.
- 2) Scroll Taste nach unten/oben betätigen um in die Liste zu blättern.
- 3) Taste **OK/Menu** drücken um die Nummer anzuzeigen, wenn zuerst der Name erscheint.
Taste **OK/Menu** erneut drücken um die restlichen Ziffern der Nummer anzuzeigen falls diese aus mehr wie 12 Ziffern besteht.
- 4) Taste **OK/Menu** erneut drücken um die Uhrzeit des Anrufes anzuzeigen.
- 5) Taste **OK/Menu** erneut drücken. ADD erscheint auf das LCD Display.
- 6) Scrolltaste nach unten drücken um die Option DELETE zu wählen.
- 7) Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen.
- 8) Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um die Option zu verlassen.

Aus der Anruferliste wählen

Diese Funktion ist durchführbar wenn die Aufzeichnung CID eine gültige Nummer im Verzeichnis hat.

1. Scrolltaste nach unten drücken. Der letzte eingegangen CID Anruf wird angezeigt.
2. Scrolltaste nach unten/oben betätigen um in die Liste zu blättern.
3. Mit der **OK/Menu Taste** ist es möglich die detaillierten Infos vom CID Anrufer anzuzeigen.
4. **Anruf** Taste drücken wenn die gewünschte Nummer/Name erscheint diese wird automatisch gewählt.

Mailbox

Der Dienst Mailbox ist nur verfügbar wenn dieser beim Netzanbieter abonniert wurde.

Wenden Sie sich an Ihren Betreiber um genaue Infos zum Dienst zu erhalten. Wenn eine neue Sprachnachricht in die Mailbox eingegangen ist, wird diese auf alle an die Basis angemeldeten Mobilteile angezeigt. Es ist möglich beim Dienstanbieter anzurufen um diese Nachricht abzuhören.

Die rote LED Anzeige auf der Basis blinkt bis die Nachricht nicht abgehört wurde. Die Anzeige erlischt.

Hinweis: Die Anzeige wird automatisch beim einschalten zurückgesetzt.

Anklopfen Makeln (CID-CW)

Ist man zu einem PSTN Netz verbunden, dass den Dienst CID-CW anbietet, ist es möglich während eines Gesprächs ein zweites anzunehmen. Im Hintergrund hören Sie ein Anklopftön. Mit der Taste R und die Ziffer 2 wird der erste Teilnehmer gehalten und den zweiten Anruf angenommen. Wollen Sie zum ersten Teilnehmer zurück drücken sie erneut R und 2 Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden und der zweite wird gehalten. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen d.h. zwischen zwei Teilnehmer makeln.

Kombination von Nummer und Bilder einstellen

Nummer speichern:

- 1) HS Taste(Store) drücken, gewünschte Nummer eingeben (Tasten 0-9 auf Basis; max. 16 Ziffern).
- 2) Tasten 0-9 erneut drücken um die gewünschte Position der gewählten Rufnummer zu speichern.

Nummer wählen:

HS (Store) aktivieren 1-2 Sekunden warten, Taste drücken wo die Rufnummer gespeichert wurde.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

Externe und Interne Rufmelodie für das Mobilteil einstellen

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken. HANDSET erscheint.
3. Taste **OK/Menu** drücken.
4. Scrolltaste nach unten drücken um die Option EXT oder INT MELODIE zu wählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken. MELODY: X erscheint auf das Display (X ist eine Nummer von 1-10 die eine Melodie entspricht), es wird eine Melodie vorgespielt.
6. Scrolltaste nach oben/unten drücken um eine Melodie auszuwählen.
7. Taste **OK/Menu** drücken um die gewünschte Melodie zu bestätigen.
8. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Hinweis: Wenn das Telefon im PSTN Netz verbunden ist mit CID Dienst und die VIP Funktion aktiviert ist, wird diese Einstellung ignoriert und die eigene Melodie verwendet wenn der Anrufer ein VIP ist.

Ruftonlautstärke Einstellung für das Mobilteil

** Die Lautstärke der Ruftöne des Mobilteils können in einer Skala von 1 bis 5 eingestellt werden, ASCENDING (aufsteigend) oder VOL OFF (Lautstärke aus)

- 1) Taste **OK/Menu** drücken.
- 2) Scrolltaste nach unten drücken. HANDSET erscheint auf das Display.
- 3) Taste **OK/Menu** drücken. TONES erscheint auf das Display.
- 4) Scrolltaste nach unten drücken. RING VOL erscheint auf das Display.
- 5) Taste **OK/Menu** drücken.
- 6) Scrolltaste nach oben/unten drücken um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

(Lautstärke 1-5 ASCENDING (aufsteigend) oder VOL OFF (Lautstärke aus).

- 7) Taste **OK/Menu** drücken um die Einstellung zu bestätigen.
- 8) Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Basis Melodie einstellen

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken um die Basis auszuwählen.
3. Taste **OK/Menu** drücken um die Option RINGER VOL anzuzeigen.
4. Scrolltaste nach unten drücken um die Option RING MELODY auszuwählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken. MELODY X erscheint auf das Display: (X ist eine Nummer von 1-10 die einer Melodie entspricht), es wird eine Melodie vorgespielt.
6. Scrolltaste nach oben/unten betätigen um die gewünschte Melodie auszuwählen.
7. Taste **OK/Menu** drücken um die gewünschte Melodie zu bestätigen.
8. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Ruftonlautstärke Einstellung für die Basis

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken um die Basis auszuwählen.
3. Taste **OK/Menu** drücken um die Option RINGER VOL anzuzeigen.
4. Taste **OK/Menu** drücken. VOLUME: X erscheint auf das Display (X ist eine Nummer von 1-5 dass Stufen der Lautstärke entsprechen), es wird ein Beispielton vorgespielt.
5. Scrolltaste nach oben/unten drücken um die gewünschte Lautstärke einzustellen; um die Basismelodie auszuschalten wählen Sie VOL OFF
6. Taste **OK/Menu** drücken um die gewünschte Melodie zu bestätigen.
7. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Hörerlautstärke des Mobilteils einstellen

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken. HANDSET erscheint auf das Display.
3. Taste **OK/Menu** drücken.
4. Scrolltaste nach unten drücken um die Option EAR VOL auszuwählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken. EAR VOL: X erscheint auf das Display.
(X= Stufe der Lautstärke 1-5).
6. Scrolltaste nach oben/unten betätigen um gewünschte Lautstärke auszuwählen.
7. Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen und die Option **EAR VOL** zu verlassen.
8. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Warntöne

Folgende Warn-/Signaltöne können Sie nach Belieben ein-/ ausschalten.

Tastenton

* Dieses Signal wird bei beim drücken der Tasten wiedergegeben.

- 1) Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
- 2) Scrolltaste nach unten drücken. HANDSET erscheint auf das Display.
- 3) Taste **OK/Menu** erneut drücken. TONES erscheint auf das Display.
- 4) Taste **OK/Menu** erneut drücken. KEYTONE erscheint auf das Display.
- 5) Taste **OK/Menu** erneut drücken. ON o OFF erscheint auf das Display.
- 6) Scrolltaste nach oben/unten drücken um ON oder OFF zu wählen.
- 7) Taste **OK/Menu** drücken um die Eingabe zu bestätigen.
- 8) Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Batteria scarica

- 1) Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display..
- 2) Scrolltaste nach unten drücken. HANDSET erscheint auf das Display.
- 3) Taste **OK/Menu** erneut drücken. TONES erscheint auf das Display.
- 4) Taste **OK/Menu** erneut drücken. KEYTONE erscheint auf das Display.
- 5) Scrolltaste nach unten drücken. LOW BATT erscheint auf das Display.
- 6) Taste **OK/Menu** erneut drücken. ON o OFF erscheint auf das Display.
- 7) Scrolltaste nach oben/unten drücken um ON oder OFF zu wählen.
- 8) Taste **OK/Menu** drücken um die Einstellung zu bestätigen.
- 9) Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Kein Feld

- 1) Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display..
- 2) Scrolltaste nach unten drücken. HANDSET erscheint auf das Display.
- 3) Taste **OK/Menu** erneut drücken. TONES erscheint auf das Display.
- 4) Taste **OK/Menu** erneut drücken. KEYTONE erscheint auf das Display.
- 5) Scrolltaste nach unten drücken, RANGE auswählen.
- 6) Taste **OK/Menu** erneut drücken. ON o OFF erscheint auf das Display.
- 7) Scrolltaste nach oben/unten drücken um ON oder OFF zu wählen.
- 8) Taste **OK/Menu** drücken um die Einstellung zu bestätigen
- 9) Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Mobilteilname

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken. HANDSET erscheint auf das Display.
3. Taste **OK/Menu** drücken.
4. Scrolltaste nach oben/unten drücken, HS NAME auswählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken
6. **C** Taste drücken um den voreingestellten Namen zu löschen. Mithilfe der Tastatur den neuen Namen eingeben (max. 5 Stellen).
7. Taste **OK/Menu** drücken um die Eingabe zu bestätigen.
8. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Selezione della lingua

* 5 Sprachen stehen zur Wahl :ENGLISH, FRANCAIS, ESPANOL, DEUTSCH, ITALIANO.

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken. HANDSET erscheint auf das Display.
3. Taste **OK/Menu** drücken.
4. Scrolltaste nach unten drücken um die Option LANGUAGE auszuwählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken. ENGLISH erscheint auf das Display.
6. Scrolltaste nach oben/unten drücken Um die gewünschte Sprache auszuwählen.
7. Taste **OK/Menu** drücken um die Eingabe zu bestätigen und die Option LANGUAGE zu verlassen.
8. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren

Tastatursperre

Die Tastatursperre verhindert dass versehentlich eine Nummer gewählt wird. Es kann für die kleinen Kinder nützlich sein. Bei aktive Tastatursperre bei ankommender Anruf genügt die Anruftaste zu drücken um den Anruf anzunehmen. während des Gesprächs sind alle Tasten aktiv, am Ende des Gesprächs werden diese automatisch gesperrt.

Tastatursperre aktivieren/deaktivieren

- a. Taste **OK/Menu** drücken.
 - b. Taste * drücken um die Tastatur zu aktivieren/deaktivieren.
- * Bei aktiver Tastatursperre wird die IKONE auf das Display sichtbar.

Autoannahmen

Wenn die Funktion Autoannahmen aktiv ist, bei ankommende Anrufe, das Mobilteil von der Basis entnehmen und mit dem Gespräch losfahren und dürfen die Anruftaste aber NICHT drücken.

Autoannahmen aktivieren/deaktivieren

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken. HANDSET erscheint auf das Display.
3. Taste **OK/Menu** drücken.
4. Scrolltaste nach unten drücken, AUTO ANS auswählen.
5. Taste **OK/Menu** erneut drücken. ON o OFF erscheint auf das Display.
6. Scrolltaste nach oben/unten drücken um ON oder OFF zu wählen.
7. Taste **OK/Menu** drücken um die Eingabe zu bestätigen und die Option AUTO ANS zu verlassen.
8. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Erweiterungen des DECT Systems

Mobilteil zulegen

An der Basis Cirdel können bis zu 5 mit GAP kompatiblen Mobilteile angemeldet werden.

Hinweis: Die Cirdel Funktionalität der Echtzeituhr, VIP und andere spezielle Funktionen könnten mit anderen DECT GAP Geräte anderer Marken nicht benutzt werden.

Die zugewiesene Nummer des Mobilteils wird an der linken unteren Seite des LCD Displays des Mobilteils angezeigt. Die Anzeige kann 1,2,3,4, oder 5 sein. Das Original Mobilteil ist immer der erste der an die Basis angemeldet wurde und trägt die Anzeige 1.

Um ein weiteres Cirdel Mobilteil anzumelden, ist es erforderlich den PIN Code des Cirdel Systems zu kennen. Es handelt sich hierbei um eine aus max.8 Ziffern bestehende Codenummer. Im Auslieferungszustand 0000. Diesen PIN Code kann man ändern wenn man den Zugang zum Mobilteil anderen Nutzer erlauben möchte. Die Option PIN ändern finden Sie im Menu Funktionserweiterungen.

Es ist nicht möglich ein Mobilteil an Cirdel anzumelden wenn der PIN Code nicht bekannt ist.

Mobilteil anmelden

Diese Funktion erlaubt ein Mobilteil an einer Basis anzumelden. Es können bis zu 5 Cirdel Mobilteile an einer Cirdel Basis angemeldet werden; jedes Mobilteil kann gleichzeitig an max.4 verschiedene Cirdel Basiseinheiten registriert sein. Wenn die Basis schon an 5 Mobilteile verbunden ist, und man möchte davon einen umtauschen, ist es als erstes notwendig das Mobilteil abzumelden um dann den neuen anzumelden.

Hinweis: Am Anfang ist diese Funktion nicht notwendig da das mitgelieferte Mobilteil schon zur Basis gehört und auf diese registriert ist. Allerdings ist es erforderlich um ein weiteres Mobilteil zugelegt wird. Es ist nützlich auch dann wenn man das Original Mobilteil löschen möchte.

Hinweis: bevor man mit der Registrierung loslegt, überprüfen ob das Mobilteil vollständig geladen ist, dann Basis und Mobilteil vor sich positionieren.

Auf die Basis:

Taste Page gedrückt halten bis aus der Basis 2 Signaltöne erklingen und die rote LED Anzeige (im Betrieb) blinkt. Das bedeutet dass die Basis ins Registermodus einschaltet und bereit ist mit ein Mobilteil verbunden zu werden innerhalb 180 Sekunden ab dem Zeitpunkt als man die Taste Page gedrückt hat.

Auf das Mobilteil:

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken um HANDSET auszuwählen.
3. Taste **OK/Menu** drücken. REGISTER erscheint auf das Display.
4. Taste **OK/Menu** drücken. BS (Basis) erscheint auf das Display gefolgt von einer Zahl 1 bis 4.
Die blinkende Zahl zeigt eine freie Basis an worauf es möglich ist das Cirdel Mobilteil anzumelden.
Wenn die Zahl 2, 3 oder 4 blinken drücken sie auf die Tastatur die 2 um das Mobilteil an die Basis Nr. 2 anzumelden. Nachdem die Nr. an die Basis für das Mobilteil eingegeben wurde wird PIN? erfragt.
5. Über die Tastatur geben Sie den PIN Code ein (Auslieferungszustand 0000) Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen. SEARCH 2 erscheint auf das Display, diese zeigt an dass das Mobilteil die Basis Nr. 2 sucht wo es anzumelden ist.

6. Nachdem das Circel Mobilteil die Basis im Registermodus gefunden hat, verbindet sich dieser, beendet den Vorgang und das System kehrt im Stand-by-Modus zurück. Wenn man die Suchtaste der Basis drückt ertönt aus dem zutreffenden Mobilteil ein Signalton.

Hinweis:

Die Nummer des Mobilteils wird von der Basis zugewiesen worauf dieser angemeldet wurde.

Wenn es für die Basis ein Mobilteil 1 schon verfügbar ist, wird an dieses Mobilteil die Nummer 2 zugeteilt.

Falls vom Mobilteil während der Anmeldung ein langer Signalton ertönt bedeutet es dass die Basis voll besetzt ist und keine weiteren Geräte annimmt. Wenden Sie sich an das Kundenservice um die Registrierung vom Fachpersonal durchgeführt wird. Wenn die Anmeldung auf Anhieb nicht gelingt wiederholen Sie den Vorgang.

Anmeldung eines weiteren kompatiblen Mobilteil mit DECT GAP

Um ein DECT GAP Mobilteil an die Circel Basis anzumelden, ist es erforderlich den genauen Vorgang zu kennen (siehe Anleitung im Benutzerhandbuch)

Vergewissern Sie sich dass die Anzahl der angemeldeten Mobilteile an die Basis nicht erreicht wurde um das neue anzumelden.

Nutzen mehrerer Mobilteile

Das Circel DECT Telefon kann bis zu fünf (5) Mobilteile benutzen.

Intern anrufen

Wenn mehrere Mobilteile an einer DECT Basis angemeldet sind, ist es möglich aus dieser ein Mobilteil anzurufen oder von Mobilteil zu Mobilteil. Diese werden Interne Anrufe genannt um sie von Externe Anrufe zu unterscheiden.

- 1) **C** Taste drücken.
- 2) Interne Nummer des anzurufenden Mobilteils auf der Tastatur eingeben. (Diese Mobilteilnummer sollte der Basis bekannt sein).

Der andere Teilnehmer nimmt den Anruf an indem er die Taste **ANRUFEN** drückt.

- 3) Um den Anruf zu beenden Taste **ANRUF BEENDEN** drücken oder das Mobilteil auf die Basisstation stellen.

Interner Anruf weiterleiten

Wenn mehrere Mobilteile an einer DECT Basis angemeldet sind, ist es möglich ein Interner Anruf an dieser oder andere an die Basis angemeldeten Mobilteile weiterzuleiten. (Diese Mobilteilnummer sollte der Basis bekannt sein).

- 1) Während eines Gesprächs **C** Taste drücken.
- 2) Interne Mobilteilnummer eingeben der externe Anruf wird gehalten.
- 3) Wenn der Interne angerufene abhebt Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um aufzulegen und den Anruf weiterleiten.
- 4) Wenn der angerufene nicht antwortet **C** Taste erneut drücken um zu den in der Leitung gehaltene externer Anruf zurückzukehren.

Hinweis: einen internen Anruf (**INT**) kann man aus jedem Mobilteil durchführen. Wenn ein Mobilteil in Betrieb ist, erscheint auf das LCD Display **EXT**. In diesem Fall kann das andere Gerät zum externen anrufen nicht genutzt werden. Warten dass der Anruf beendet wird.

Externe Anrufe weiterleiten

Wenn mehrere Mobilteile an einer DECT Basis angemeldet sind, ist es möglich ein externer Anruf (**EXT**) an ein anderes Mobilteil weiterzuleiten, dass den selben Vorgang durchführen kann dass den Anruf zurück zum anfänglichen Mobilteil leitet. Beide Mobilteile müssen die gleichen Schritte machen die im Menu Anrufweiterleitung vorgegeben werden.

Dreierkonferenz

Wenn mehrere Mobilteile an einer DECT Basis angemeldet sind, ist es möglich eine Unterhaltung mit max. drei Teilnehmern gleichzeitig durchzuführen. (Diese Mobilteilnummer sollte der DECT Basis bekannt sein).

1. Wenn ein externer Anruf (**EXT**) läuft, **C/INT** Taste drücken gefolgt von der Mobilteilnummer wo dieser weitergeleitet werden soll. Während der Vorgang durchgeführt wird, wird der externe Anruf gehalten. Der angerufene am anderen Mobilteil nimmt den internen Anruf (**INT**) mit Taste **ANRUFEN** an.
2. Wenn dieser geantwortet hat, die Taste **#** gedrückt halten um die Konferenz zu dritt (Dreierkonferenz) zu beginnen.
3. Wenn am anderen Mobilteil keine Antwort gegeben wird oder dieser den **EXT** Anruf nicht annehmen möchte, **C/INT** Taste drücken um zum **EXT** Anruf zurückzukehren.

Anmeldung einer Circel Basis auf das Circel Mobilteil

Bevor man eine andere Circel Basis auf das Circel Mobilteil anmeldet vergewissern Sie sich dass diese nicht auf 5 Mobilteile schon angemeldet wurde. Die Basis kann die Anmeldung von nur 5 Mobilteilen annehmen. Die Mobilteile können nur auf max. 4 Basen gleichzeitig angemeldet werden.

- Um eine weitere Circel Basis auf das Circel Mobilteil anzumelden, denselben Vorgang durchführen wie die Anmeldung eines neuen Mobilteils auf vorige Seite.

Anmeldung einer weiteren kompatiblen Basis mit DECT GAP

Um eine DECT Basis an das Circel Mobilteil anzumelden, ist es erforderlich den genauen Vorgang zu kennen (siehe Anleitung im Benutzerhandbuch). Vergewissern Sie sich dass die maximale Anzahl der angemeldeten Mobilteile auf die Basis nicht erreicht wurde.

Hinweis: Die Circel Funktionalität der Echtzeituhr, VIP und andere spezielle Funktionen des Mobilteils könnten mit anderen DECT GAP Geräte anderer Marken nicht benutzt werden

Basiswahl

Es stehen zwei verschiedene Möglichkeiten für die Einstellung der Basiswahl zur Verfügung:

Automatisch: Die Einstellung Basiswahl auf **AUTO** konfigurieren so dass im Fall des Verlustes der Verbindung von Mobilteil zu Basis oder beim einschalten des Systems, das System automatisch versucht, sich auf einer verfügbaren Basis anzumelden.

Fest: Eine Basis festlegen. Diese wird die einzige Basis sein dass, im Fall des Verlustes der Verbindung Mobilteil zu Basis oder beim einschalten des Systems, die Verbindung zu dieser Basis wiederhergestellt wird.

Basisstation auswählen

1. Taste **OK/Menu** drücken. **PHONEBOOK** erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken, **REGISTRATION** wählen.
3. Taste **OK/Menu** drücken. **REGISTER** erscheint auf das Display.
4. Scrolltaste nach unten drücken **SEL BASE** wählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken.
6. Scrolltaste nach oben/unten betätigen um die Nummer der Basis auszuwählen (von 1 bis 4) oder **AUTO** auswählen.

Hinweis: hat man **AUTO** gewählt, wird die Basis gesucht die das höhere Signal sendet.

Hinweis: die Nummern der Basen die mit eine 0 anfangen, zeigen die Basis, worauf das Mobilteil angemeldet ist, an. zuvor kommen

7. Taste **OK/Menu** drücken, ein Signalton ertönt dass die Verbindung und die Synchronisierung von Mobilteil zu Basis bestätigt. Wenn auf das LCD Display des Mobilteils die Zahl 1 oder **BASE n** blinkt, (n steht für Basisnummer) bedeutet dies, dass das Mobilteil die Basis nicht finden kann. In diesen Fall **AUTO** auswählen.
8. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Zellulares Picosystem


Das Schnurlose DECT Telefon kann als zellulares Picosystem konfiguriert werden, indem man mehrere Basen an verschiedenen Orten einander verbindet. Somit wird die Fähigkeit der Reichweite des Circel Mobilteils erweitert.

Diese Option kann im Büro oder in der Firma implementiert und verwendet werden. Wenn das DECT System als Picosystem konfiguriert wird, ist es erforderlich dass die Position aller verfügbaren Basiseinheiten das ganze Gebäude, wo das Circel Mobilteil genutzt wird, belegt.

Achten Sie bitte auf folgende Hinweise:

1. Anmelden einer zusätzlichen Basis an das Circel Mobilteil
2. Die Basisposition so bestimmen dass diese, ohne Hindernisse, das Feld der Reichweite des Mobilteils decken (jede Basisstation steht im Aktionsfeld anderer Basen).

Siehe Abbildung unten:

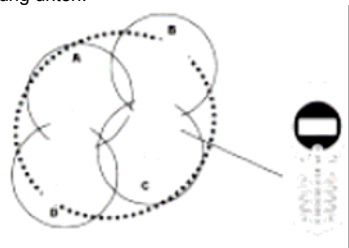


3. Die Basiswahl auf **AUTO** einstellen (siehe Anleitung auf vorige Seite), so kann das Circel Mobilteil automatisch nach eine im Feld verfügbaren Basis suchen.

4. Allerdings, ist das DECT Telefon nicht in der Lage einen Anruf problemlos weiterzuleiten von A nach B (siehe obere Abbildung). Die Weiterleitung aus A kann ungefähr 2 Sekunden in Anspruch nehmen. Deshalb. Wenn eine Unterhaltung läuft auf D und man geht nach C signalisiert das Circel Telefon den Verlust vom Empfang von D (das Signalton muss aktiviert sein). Nähert man sich an C kann das Circel Telefon die Verbindung verlieren und der Anruf wird beendet. Geht man weiter auf C zu verbindet sich das Circel Mobilteil an die Basis C.

Die Circel Mobilität

Das Mobilteil kann in zwei Das Sprechhörer kann in zwei Bereiche benutzt werden. Es kann zu Hause mit Basistation benutzt werden, und im Büro mitgenommen werden, somit hat man ein Mobilteil für Wohnung und Büro. Dieser muss an die Basis in der Wohnung und die Basis im Büro angemeldet sein.

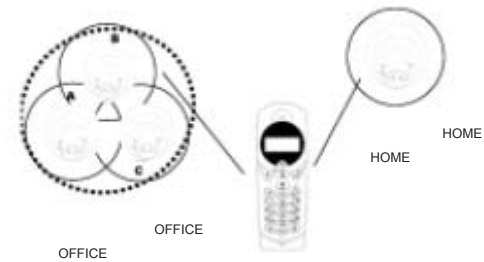

Programmierung

Folgend sind einige Funktionen des DECT Telefon erläutert für die Nutzer die Anrufe nicht nur durchführen bzw. empfangen möchten. Wenn man nur ein Mobilteil besitzt und eine Basiseinheit ist es überflüssig den Zugriff zum Telefon zu verhindern, die Funktionserweiterung wird nicht erforderlich.

PIN Code ändern

Wegen der beschränkten Programmierung des Cirlcel Telefon, muss dieser mit einer PIN geschützt werden. Im Auslieferungszustand ist diese PIN mit 0000 voreingegeben. Diese PIN kann man ändern indem man eine neue eingibt, **die leicht zu merken ist, oder man schreibt sich diese auf**. Der PIN Code darf aus max. 8 Ziffern bestehen (z.B. 35575431).

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken um BASE auszuwählen.
3. Taste **OK/Menu** drücken.
4. Scrolltaste nach unten drücken um CHANGE PIN auszuwählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken. Auf das LCD Display erscheint PIN?
6. Durch die Tastatur die alte PIN eingeben (0000 voreingegeben)
7. Taste **OK/Menu** gedrückt halten. NEW PIN erscheint auf das Display.
8. Durch die Tastatur den neuen PIN eingeben (max. 8 Ziffern).
9. Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen. RETYPE erscheint auf das Display.
10. Durch die Tastatur den neuen PIN eingeben.
11. Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen.
12. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Mobilteil abmelden

Falls mehrere Mobilteile an die Basis angemeldet wurden, kann man die Anmeldung eines Mobilteils rückgängig machen. Wenn man nur ein Mobilteil besitzt kann dieser Vorgang nicht durchgeführt werden.

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken um REGISTRATION auszuwählen.
3. Taste **OK/Menu** drücken. REGISTER erscheint auf das Display.
4. Scrolltaste nach unten drücken um DEL HS auszuwählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken. PIN? erscheint auf das Display.
6. Durch die Tastatur den neuen PIN eingeben.
7. Taste **OK/Menu** drücken. HANDSET 1 erscheint auf das Display.
8. Scrolltaste nach oben/unten betätigen um das abzumeldenden Mobilteil auszuwählen, zum bestätigen **OK** Taste drücken. Ein Ton zur Bestätigung ertönt.
9. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Flashzeit einstellen (Flash)

Wenn das Telefon auf PABX oder PSTN verbunden werden soll, die Dauer des Rückrufs kann verschieden sein. Die voreingegebenen 5 Rückrufzeiten (Flash) sind 80,100, 180, 300,600 ms.

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken um BASE auszuwählen.
3. Taste **OK/Menu** drücken.
4. Scrolltaste nach unten drücken um RECALL auszuwählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken. RECALL: X erscheint auf das Display (X=Flashzeit von 1 bis 5).
6. Scrolltaste nach oben/unten betätigen um die gewünschte Zeit einzugeben.
7. Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen.
8. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Einstellen der pause

Wenn das Telefon an PABX oder PSTN verbunden werden soll, kann eine Pausezeit erfragt werden. Die voreingebenen Zeiten sind 1, 1,5 2, und 3 Sek.

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken um BASE auszuwählen.
3. Taste **OK/Menu** drücken
4. Scrolltaste nach unten drücken um PAUSE auszuwählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken. PAUSE: X erscheint auf das Display. (X=Pausezeit von 1 bis 4).
6. Scrolltaste nach oben/unten betätigen um die gewünschte Pausezeit einzugeben.
7. Taste **OK/Menu** drücken zum bestätigen und PAUSE Option verlassen.
8. Taste **ANRUF BEENDEN** drücken um im Stand-by-Modus zurückzukehren.

Zurückstellen im Auslieferungszustand

Mit dieser Funktion können Sie alle Einstellungen in den Auslieferungszustand zurückstellen.

Wenn Sie den PIN Code vergessen bzw. verloren haben, setzen Sie die Einstellungen des Mobilteils und Basis mit folgender Prozedur zurück. Allerdings werden somit alle vorgenommenen Programmierungen (Klingeltöne, Lautstärke, Telefonbucheinträge usw.) gelöscht und im Auslieferungszustand zurückgesetzt.

1. Taste **OK/Menu** drücken. PHONEBOOK erscheint auf das Display.
2. Scrolltaste nach unten drücken um BASE auszuwählen.
3. Taste **OK/Menu** drücken.
4. Scrolltaste nach unten drücken um DEFAULT auszuwählen.
5. Taste **OK/Menu** drücken. PIN? erscheint auf das LCD Display.
6. Durch die Tastatur den neuen PIN an Basis eingeben.

7. Taste **OK/Menu** drücken um die Einstellungen zu bestätigen. Das Mobilteil verliert die Verbindung bzw. Synchronisierung zur Basis gibt ein Signalton um den erfolgreichen Vorgang zu bestätigen. Nach ca. 2 Sekunden ertönt aus dem Mobilteil ein Signalton dass signalisiert dass es sich erneut mit der Basis synchronisiert hat

Hinweis:

Wenn man 2 oder mehrere Mobilteile genutzt werden, hat die Zurückstellung auf die anderen Geräte keine Einwirkung. Allerdings wird die Basis im Auslieferungszustand zurückgesetzt, unabhängig davon welches Mobilteil die Einstellungen vorgenommen hat.

Schnellfunktion der Wiederherstellung

* Wenn man den PIN Code vergessen bzw. verloren hat, erlaubt der folgende Vorgang die Wiederherstellung der Basiseinstellungen im Auslieferungszustand zurückzusetzen.

* Se è stato perso il codice PIN, la procedura seguente consente di ripristinare le impostazioni predefinite su microtelefono e base.

1. Batterien aus dem Fach des Mobilteils rausnehmen. 5 Minuten warten (die Basis muss angeschlossen sein) Batterien wieder in das Fach des Mobilteils einlegen. Das LCD Display beobachten.
Es ist übrigens möglich folgender Weise vorzugehen:
a) Taste **ANRUF BEENDEN** gedrückt halten um das Mobilteil auszuschalten.
b) Taste **ANRUF BEENDEN** erneut drücken, LCD Display beobachten.
2. Taste (*) auf das Mobilteil drücken während der Initialisierung der Prozedur (wenn alle Ikonen auf Display erscheinen).
3. DEFAULT erscheint auf das LCD Display.
4. Taste **OK/Menu** drücken, 3 Sekunden warten.
5. Die Basis wird wiederhergestellt, und somit auch das Mobilteil. Nach der Wiederherstellung tritt die Einheit in im Stand-by-Modus wieder ein.

Auslieferungszustand

Diese voreingegebenen Einstellungen werden im DEFAULT Modus des Mobilteils verwendet.

CID:	EMPTY (Leer)
LNR:	EMPTY (Leer)
PHONEBOOK:	EMPTY (Leer)
PIN CODE:	0000
TIME:	00:00
DATE:	01-01 (1 Jan)
EAR VOL:	4
SPKR VOL:	4
HS INT:	1
HS EXT:	3
HS RING VOL:	4
BS RING VOL:	4
BS RING MEL:	3
RECALL:	2 (100 ms)
PAUSE:	4 (3 sek)
LANGUAGE:	ENGLISH
KEYTONE:	ON
LOW BATT:	ON
OUTRANGE:	ON
AUTO ANSWER:	ON
SEL BASE:	1
HS NAME:	DECT

Technische Daten

Standard:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frequenz:	da 1,88 a 1,9 GHz
Bandbreite:	1.728 MHz
Modulation:	GFSK
Geschwindigkeit der Datenübertragung:	1.152 Mbps
Duplexing:	TDD (Time Division Duplex)
Zugang RF:	TDMA (Time Division
(Multiple Access)	
Canal:	canal TDMA 120
Codierung:	ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) a 32 Kbps
Sicherheit:	Digitale Sicherheit
Stromversorgung	
Mobilteil:	Batterien Ni-Mh: 2,4 VCC, 600 mAh (2 x 1,2 AAA)
Basis:	Input: 230 VCA/50 Hz;
Ausgang:	9,0 VCA/300 mA
Betriebsdauer	
Standby:	100 Std.
Gesprächsdauer:	8 Std. im Headset Modus/Mobilteil; 1Std. Freisprechen
Umgebungsteperatur:	von 0°C bis 40°C
Zulässige Lagertemperatur:	von -20°C bis 60°C

VERWENDUNG IN DER FIRMA

Das DECT Telefon in einem Vertrieb nutzen

Das DECT Telefon kann an den meisten PABX Breitbandleitungen verbunden werden. Allerdings, nicht von allen PABX Typen, ist die Vollfunktion garantiert; sollte es zu Problemen kommen, wenden Sie sich an das nächste autorisierte PABX Kundenservice. Bevor man mit der Nutzung des DECT Telefon mit PABX anfängt, die genaue Bedienungsanleitung des PABX Benutzerhandbuchs lesen.

Wahlverfahren

Das DECT Telefon benutzt ein Tonwahlverfahren. Die Einstellung ist für fast alle PABX zutreffend. Allerdings, wenn es unmöglich ist Anrufe durchzuführen oder die PABX Funktionen mit das DECT Telefon aufzurufen, kann eine Änderung der Einstellungen notwendig sein. Lesen Sie dazu die PABX Anleitungen.

Pause

Das PABX Handbuch erläutert ob eine Pausezeit nach der Eingabe des externen Zugangscodes erforderlich ist (gewöhnlich 9); es ist angemessen eine Sekunde auf ein zweites Rufton zu warten bevor man die Eingabe der Externen Rufnummer fortsetzt.

Einige PABX verlangen keine Pausezeit.

Wenn es nicht erforderlich ist auf den Rufton zu warten, braucht man nicht die **PAUSE** Taste drücken um während der Auswahl oder das speichern einer Telefonnummer die Pause einzulegen. Wird es verlangt auf das zweite Rufton zu warten, Scrolltaste nach unten gedrückt halten bis die Buchstabe P auf das LCD Display erscheint. Zum Beispiel, um die Nummer 008522678 im PABX mit Zugangscode 9 zu wählen, ist es notwendig 9P008522678 zu benutzen. Das Telefon fügt eine Pause zwischen 9 und 008522678 ein. Die Pausezeit kann im Einstellungsmodus konfiguriert werden im Menu HANDSET-PAUSE.

PABX ZUGANGSCODE UND PAUSE

Die Dauer der Pausezeit kann am DECT Telefon vorprogrammiert werden. Zu diesen Vorgang lesen Sie die Anleitungen im PABX Benutzerhandbuch.

RÜCKRUF (Flash)

Die Dauer des Rückrufs (Flashzeit) kann am DECT Telefon vorprogrammiert werden. Siehe Menueinstellung RÜCKRUF

Dazu lesen Sie die Anleitungen im PABX Benutzerhandbuch um die zutreffende Flashzeit des Telefons zu kennen.

Im Stand-by-Modus, Telefonnummer eingeben mit PABX Zugangscode (gewöhnlich 9). Bei Fehleingabe einfach Änderung vornehmen. Ist die Leitung besetzt, auflegen und nach etwa eine Minute erneut anrufen, mit Wahlwiederholungstaste.

PABX Nummer im Telefonbuch speichern

Für externe Anrufe, geben Sie immer den PABX Zugangscode mit Pause vor der Rufnummer ein. Interne PABX Anrufe benötigen kein PABX Zugangscode.

PROBLEMLÖSUNGEN

Problem	Mögliche Ursache	Vorgehen
Displayanzeige NOT AVAIL.	Interferenz RF während der Eingabe	Vorgang wiederholen indem man sich der Basis annähert.
Störungen während einer Unterhaltung	Außer Reichweite oder in unmittelbarer Nähe elektronischer Geräte	Feststellen dass vom Mobilteil kein Signalton ertönt(Kein Feld) Sich von elektronischen Geräten entfernen. Die Position der Basis überprüfen wenn das Problem weiter besteht.
Neuer Eintrag wird nicht angenommen	Speicher voll	Das Telefonbuch kann bis zu 25 Namen und Nummer beinhalten. Löschen einiger Einträge um neue einzugeben.
Reset der Uhr auf 12:00	Die Basis ist nicht angeschlossen oder wurde wiederhergestellt.	Die Uhrzeit oder die voreingegebenen Einstellungen werden wiederhergestellt bei Stromausfall. Uhrzeit erneut einstellen.
Anormale Verhalten des Telefons	Mehrfache Auswahl aus dem Menuoptionen.	Einstellungen wiederherstellen im Auslieferungszustand (DEFAULT).
Kein Anruf möglich	Basiseinheit ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen ob die Basiseinheit richtig und korrekt Installiert und angeschlossen wurde. Aktive Stromversorgung überprüfen.
	Ein anderes Mobilteil führt eine Unterhaltung.	Es können gleichzeitig nur ein externer und interner Anruf durchgeführt werden. Überprüfen ob das andere Mobilteil nicht benutzt wird.
	Netzfehler	Den Anruf aus einem anderen Telefon versuchen. Andernfalls, beim Netzbetreiber nachfragen.
	PABX Verbindung	Überprüfen ob der PABX Zugangscode in die Circel PABX Einstellungen richtig eingegeben wurde.
Die Basisstation funktioniert nicht	Falsche Verbindung oder Stromausfall.	Überprüfen ob der Netzadapter an Circel und an die Wand angeschlossen ist. Überprüfen ob die Stromstärke die Spannung des Netzadapters entspricht.
Das Mobilteil funktioniert nicht	Batterie nicht richtig eingelegt	Überprüfen dass die Batterien richtig eingelegt wurden. Die Polarität der Batterien entsprechend diejenigen im Fach des Mobilteils einlegen.
	Batterien aufladen	Wenn Circel beim verbinden nicht funktioniert, ist es ratsam diese für die angegebene Dauer wieder aufzuladen.
Anmeldung nicht erfolgreich	Anmeldeverfahren fehlerhaft	Circels PIN Code muss bekannt sein. Bei der Anmeldung eines neuen Mobilteils an die Basis, denselben Vorgang durchführen, wie mit ein DECT Mobilteil. Anmeldung wiederholen wenn möglich.